



Prezado cliente,

Apreciamos profundamente a sua escolha em confiar na Decorhaus para aprimorar o seu ambiente. É um prazer tê-lo como nosso cliente!

Caso surjam dúvidas durante a instalação ou em relação às medidas necessárias para adquirir a persiana ideal, não hesite em entrar em contato conosco. Estamos prontos para ajudar e orientar por meio dos nossos canais de atendimento.

Você pode nos contatar facilmente pelo WhatsApp no número (47) 99772 1868 ou através do e-mail contato@decorhaus.com.br. Teremos imensa satisfação em oferecer a assistência necessária.

Agradecemos novamente por escolher a Decorhaus para proporcionar um toque especial ao seu ambiente.

Atenciosamente,

Equipe Decorhaus.


- **COMO MEDIR AS PERSIANAS PARA COMPRA.**

IMPORTANTE: A largura informada no pedido é a medida total da estrutura superior da persiana, que é a parte maior. As lâminas são menores, portanto, se optar por instalar dentro do vão da janela, vai ter frestas.

A Persiana quando instalada lado a lado sempre apresenta frestas de aproximadamente 1cm.

Não fazemos alterações para mais ou para menos nas medidas informadas. Se tiver dúvida, sempre entre em contato conosco antes de efetuar sua compra.

COMO MEDIR DENTRO DO VÃO DA JANELA

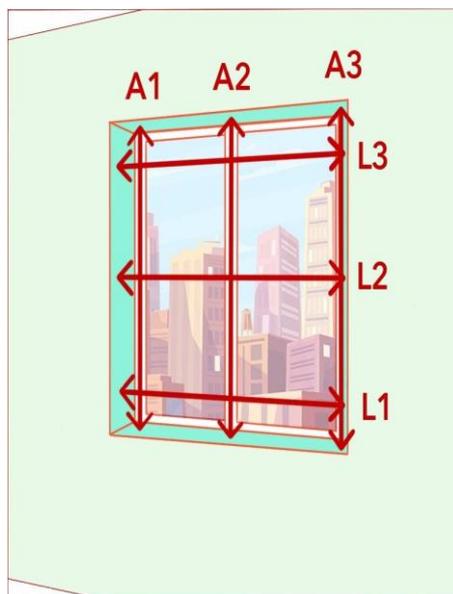


Tire a medida da largura interna do vão da janela em três partes.

Em cima, no meio e embaixo. Pegue a menor medida das 3 opções e desconte 1cm (Se for parede inteira pode descontar 1.5cm). ANOTE essa medida que será o que vai ser colocado como **MEDIDA DA LARGURA DA PERSIANA**

RESUMO: Lembramos sempre de descontar 1cm na largura e na altura, como folga de segurança, para não correr o risco de depois não caber ou arrastar no chão. É necessário que o vão tenha uma profundidade livre de pelo menos 5cm.

COMO MEDIR FORA DO VÃO DA JANELA

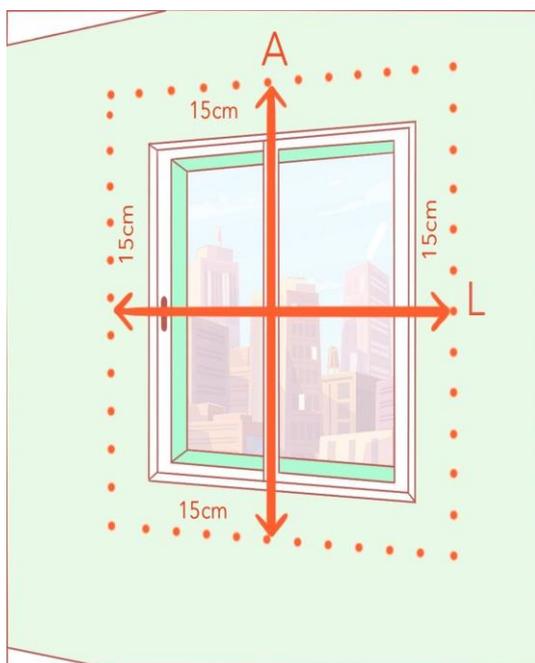

Tire a medida da largura da janela em sua parte mais alta e acrescente quantos centímetros você quer a mais (se 10cm, 15cm ou mais) Anote essa medida.

Depois tire a medida da altura do vão do lado esquerdo depois no meio e lado direito, pegue a maior medida, acrescente quantos centímetros você quer a mais (se 10cm, 15cm ou mais) Anote essa medida.

INSTALADAS POR FORA DO VÃO: recomendamos adicionar entre 10 a 15cm para cada um dos lados. Ou seja, aumentar a persiana 20 a 30cm na

largura e na altura precisa ter um bom espaço na parte superior da janela ou vindo do teto.

- **PERSIANA ATÉ O CHÃO.**

Do lado esquerdo da parte superior do vão da janela até ao chão, depois repetir o procedimento no meio e depois no lado direito do vão. Acrescente uns cinco centímetros, caso a parte de cima permita e finalmente anote essa medida.

- **PERSIANA TOMANDO TODA A PAREDE.**

Tire a medida da largura da parede em seu ponto mais alto, desconte um centímetro. Anote essa medida.

Depois tire a medida da altura da parede em três pontos: do lado esquerdo, meio e direito, desconte 1,5 centímetros da menor medida. Anote essa medida.

Atenção! Meça com cuidado as persianas, pois elas serão fabricadas sob-medida e por isso não terá como fazer ajustes e não aceitaremos devoluções.

Qualquer dúvida entre em contato!

- **INFORMAÇÕES DO PRODUTO.**

ACOMPANHA: Persiana completa + Kit de instalação (buchas, parafusos e suportes).


- **INSTALAÇÃO DA PERSIANA.**

Acompanham o material necessário para instalação, com os suportes para teto ou parede inclusos.

1. **Marque os locais para fazer a furação (segundo as dicas do manual)**
2. **Fure a parede ou teto com a furadeira**
3. **Parafuse os suportes de fixação**
4. **Encaixe a persiana**
5. **Pronto! Sua persiana estará instalada!**

MANUAL DE INSTALAÇÃO PERSIANA HORIZONTAL

MATERIAS NECESSÁRIOS

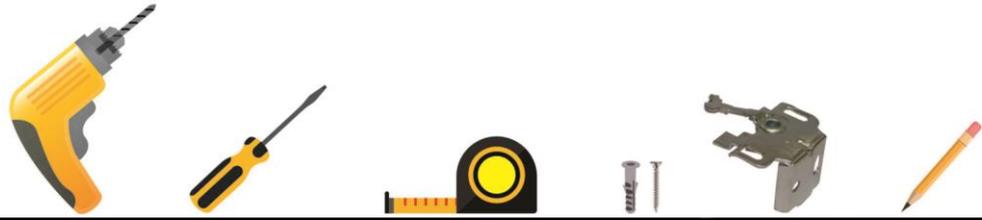

PASSO A PASSO DA INSTALAÇÃO

ATENÇÃO NÃO UTILIZE OBJETOS CORTANTES (TESOURA, ESTILETE, FACA) PARA ABRIR A EMBALAGEM DA PERSIANA, ISSO PODE DANIFICAR O PRODUTO E CORTAR AS CORDAS DA PERSIANA!


PASSO 1

Coloque a persiana na posição de instalação desejada. Segure-a com a mão e certifique-se de que ela esteja centralizada e alinhada. Deixe as sobras iguais, conforme a medida da persiana.



PASSO 2

Com um lápis, marque com um sinal onde vai ser colocado as presilhas, lembrando que ela deve ser colocada nas extremidades e no centro da persiana, mas não encima dos cavaletes.

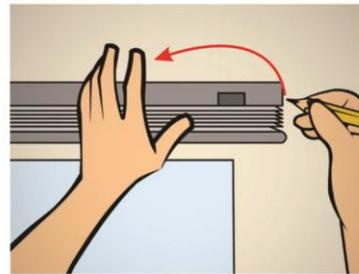

PASSO 3

Posicione os suportes na marcação de referência, considerando o lugar de fixação escolhido. Se for na parede, utilize as furações frontais do suporte. Se for no teto, use a furação da parte superior do suporte. Marque os pontos de furação.



PASSO 4

Faça as furações respeitando as marcações. Coloque as buchas dentro dos buracos.



PARABÉNS VOCÊ CONCLUIU A INSTALAÇÃO DA SUA PERSIANA.